Hacalo(ハカロー) ラン＆ウォーキングセンサー GS002BLE 取扱説明書

■仕様

商品名　：hacalo（ハカロー）ラン＆ウォーキングセンサー
型番　　：GS002BLE
通信規格：Bluetooth 4.0
通信範囲：約2m
寸法　　：幅 25mm x 高さ 35mm x 奥行　8.3mm
　　　　　（本体のみ、ブラケット部含まず）
重量　　：約10g（ブラケット、電池含む）
防水性能：IPX7相当
使用電池：CR2032コインリチウム電池
電池寿命：約200時間（動作時）

■対応機種

iOS6以上を搭載したiPhone4S/5、New iPad、iPad mini
iPod touch（5th Gen）
※iPhone 3G/3GS/4には対応しません。ご注意ください。

■専用アプリ「ALA COACH+」

App Storeより無料でダウンロードできます。使用方法については
WebページからALA COACH+取扱説明書をダウンロードが可能
ですのでご参照ください。

■ 電池の交換方法

センサーが反応しなくなったり、認識しなくなった場合は
電池を交換してください。電池残量はアプリ「ALA COACH+」で
確認できます。交換用電池はCR2032コインリチウム電池を
ご使用ください。
※本体が濡れた状態での電池交換はおやめください。故障の原因になります。

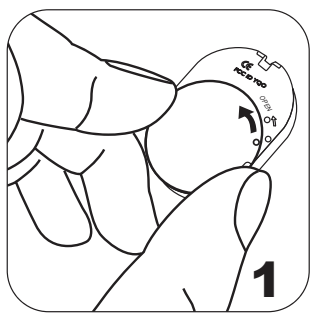

1.本体をブラケットから取り外し、本体裏側の
　電池フタを「OPEN」の方向に回します。

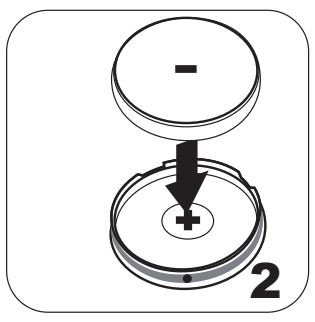

2.電池フタ側に電池が収納されているので取り外し、
　ー（マイナス」の面を上にして新しい電池を取り
　付けます。
　※電池の裏表にご注意ください。

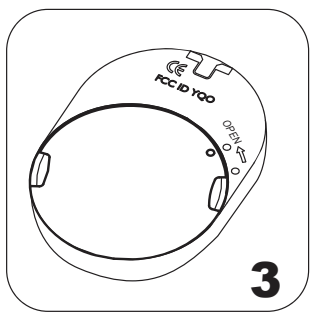

3.電池を取り付けた電池フタを本体にセットします。

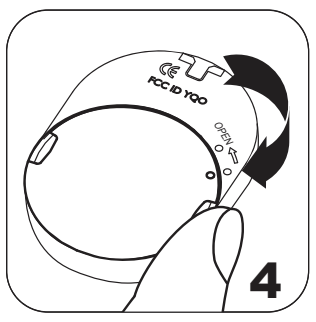

4.電池フタを再びロック方向に回します。

■ 装着方法

シューズへの取り付け方法を説明します。
取り付け可能シューズ：靴紐タイプのスニーカー、ジョギング/ウォーキングシューズ
※靴紐がないタイプのシューズには取り付け出来ません。また、靴紐の編み込みが極端に少ないシューズには取り付け出来ない場合があります。

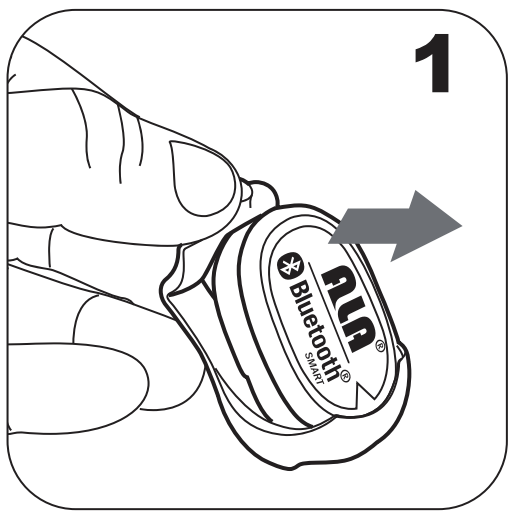

1.本体をブラケットから取り外します。

2.ブラケットを靴紐に通します。
　※足の甲側に取り付けてください。脛側に取り付けるとシューズの脱ぎ履きや運動時の動作の妨げになる場合があります。

3.ブラケットと本体で靴紐をはさむ
　ように取り付けます。
　※向きにご注意ください。

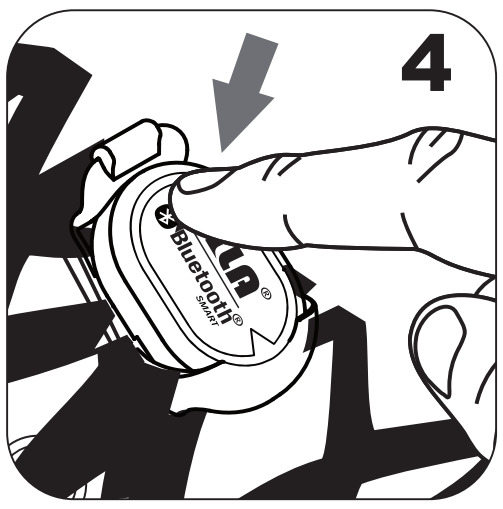

4.本体上部とブラケットの爪部分を
　「パチン」という音が鳴るまで
　はめ込み、本体が外れないことを
　確認したら取り付け完了です。